





The Travel Guitar

Οδηγίες χρήσης

Ανοίγοντας για πρώτη φορά τη συσκευασία θα βρείτε την MOOV Travel Guitar διπλωμένη μέσα στο κύριο και μεγαλύτερο διαμέρισμα της θήκης το οποίο μπορείτε να ανοίξετε σύροντας τις κεφαλές των δύο μεγάλων φερμουάρ στις δύο άκρες της όπως φαίνεται στην φωτογραφία. Για να την ξεδιπλώσετε και να την συναρμολογήσετε ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

- 1) Λύστε τον ιμάντα ασφαλείας και πάρτε στα χέρια σας την MOOV Travel Guitar η οποία αποτελείται από δύο μέρη, το σώμα (με τα κλειδιά και το ηλεκτρικό σύστημα) και το μπράτσο.
- 2) Ανοίξτε τα δυο μέρη της αργά μέχρι να τεντωθούν ελαφρά οι χορδές και ελέγξτε ότι κάθε μία χορδή βρίσκεται πάνω στο αντίστοιχο ράουλο που την κατευθύνει στα κλειδιά.
- 3) Ακουμπήστε την στα δυο σας πόδια με τις χορδές προς τα κάτω. Τα δυο της μέρη θα είναι υπό γωνία σχηματίζοντας ένα αμβλύ λάμδα (Λ).
- 4) Πιέστε την προς τα κάτω ευθυγραμίζοντας σιγά-σιγά τα δυο μέρη της και τεντώνοντας τις χορδές.
- 5) Συνεχίζοντας με το ένα χέρι να πιέζετε και να κρατάτε σε ευθεία την MOOV Travel Guitar, ασφαλίστε με το άλλο χέρι σας τα δυο μέρη της με τον μαύρο μάνταλο. Ελέγξτε αν όλες οι χορδές βρίσκονται στις αντίστοιχες εγχοπές του καβαλάρη. **Προσοχή: πριν ασφαλίσετε τα δυο μέρη της, μην ελαττώσετε την πίεση ή αφήσετε τελειώς την MOOV Travel Guitar γιατί η τάση των χορδών τείνει να την ξαναδιπλώσει με δύναμη. Κίνδυνος πρόκλησης βλάβης!**
- 6) Ανοίξτε την εξωτερική τσέπη της θήκης όπου βρίσκονται οι 4 βραχίονες. Βιδώστε τους στο σώμα, με την σειρά των φωτογραφιών, φροντίζοντας οι πύροι του σώματος να μπαίνουν στις ανάλογες υποδοχές του κάθε βραχίονα. Ο βραχίονας που στηρίζεται στο αριστερό πόδι ρυθμίζεται σε ύψος ανάλογα με τον προσωπικό τρόπο παιξίματος έτσι ώστε να μην υπάρχει η ανάγκη υποπόδιου ή άλλου τρόπου ύψωσης της κιθάρας. Για να αλλάξετε το ύψος του βραχίονα αφαιρέστε την πλαστική ροδέλα από το σπείρωμα της χειρόβιδας και τοποθετήστε την χειρόβιδα στην επιθυμητή, ανάλογα με το ύψος, υποδοχή. Τοποθετήστε ξανά την ροδέλα στη θέση της. Μπορείτε επίσης να τοποθετήσετε τους δύο τελευταίους βραχίονες κάθετα όπως στην φωτογραφία No.4. Αυτή η θέση είναι βολική για θέση παιξίματος στο δεξί πόδι. Οι 4 βραχίονες σχηματίζουν τρισδιάστατα το ηχείο της κιθάρας στα σημεία που έρχεται σ' επαφή με το σώμα του κιθαρίστα και είναι απολύτως απαραίτητα για την σωστή στάση.

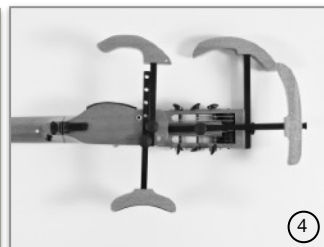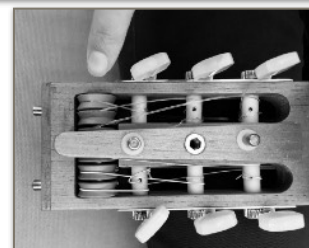

- 7) Τώρα η MOOV Travel Guitar είναι έτοιμη για να την απολαύσετε. Κουρδίστε την και παίξτε την μουσική που σας αρέσει!
- 8) Για να την διπλώσετε ακολουθήστε αντίστροφα την διαδικασία. **Προσοχή: Προτού διπλώσετε την MOOV Travel Guitar χαλαρώστε την τάση των χορδών, περιστρέφοντας αρκετές στροφές το κάθε κλειδί. Ποτέ μην διπλώνετε ή ξεδιπλώνετε την MOOV Travel Guitar με τις χορδές σε υψηλή τάση. Κίνδυνος πρόκλησης βλάβης!**
- 9) Μια πολυμορφική κιθάρα όπως η MOOV Travel Guitar δεν θα μπορούσε να μην συνοδεύεται από μια εξίσου πολυμορφική θήκη. Έτσι αν θέλετε μπορείτε να τοποθετήσετε την MOOV Travel Guitar στην θήκη της χωρίς να την διπλώσετε αφαιρώντας μόνο τους βραχίονες. Ξεκουμπώστε το ειδικό επεκτεινόμενο τμήμα της θήκης και ανοίξτε το κύριο διαμέρισμά της, σύροντας τις δύο μεγάλες κεφαλές του φερμουάρ στα σημεία που φαίνονται στην φωτογραφία. Τοποθετήστε την μέσα, ασφαλίστε την με τον ιμάντα και ξανακλείστε την θήκη.




Ηλεκτρικό σύστημα

Η MOOV Travel Guitar είναι εφοδιασμένη με ένα υψηλής ποιότητας ηλεκτρικό σύστημα δύο πηγών (πιεζοηλεκτρικός κρύσταλλος & μικρόφωνο). Ας δούμε όλες τις λειτουργίες του ηλεκτρικού συστήματος:

(1) Ένταση ήχου, (2) Ισοσταθμιστής τριών συχνοτικών περιοχών (μπάσα, μεσαία, πρίμα), (3) Αντιστροφή φάσης, (4) Ένδειξη χαμηλής τάσης μπαταρίας, (5) Υποδοχή ακουστικών, (6) Ένταση μικροφώνου, (7) Χροιά μικροφώνου, (8) Θήκη μπαταρίας, (9) Υποδοχή βύσματος για ενισχυτή ή κονσόλα ήχου (στο κάτω μέρος της Moov - travel guitar). Για πιο φυσικό ηχητικό αποτέλεσμα χρησιμοποιήστε ενισχυτή κλασσικής/ακουστικής κιθάρας κι όχι ηλεκτρικής.

Για να ενεργοποιηθεί το σύστημα, εισάγετε βύσμα στην υποδοχή των ακουστικών ή του ενισχυτή / κονσόλας. Στα συστήματα δύο πηγών ως κύρια πηγή λήψης του ήχου χρησιμοποιείται ο πιεζοηλεκτρικός κρύσταλλος, ενώ το μικρόφωνο εισάγεται σε μικρότερο ποσοστό μέσα στον βασικό ήχο για να δώσει φυσικότητα. Η αντιστροφή της φάσης δίνει μια διαφορετική χροιά στον ήχο ενώ αποδεικνύεται πολύ χρήσιμη όταν θέλουμε να αποφύγουμε τυχόν ηχητική ανάδραση (feedback).

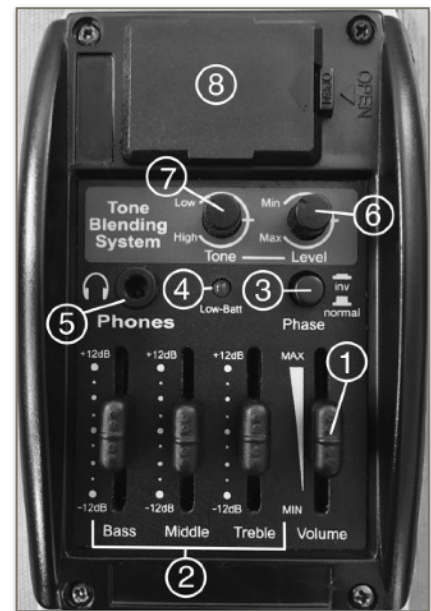

Η διαμόρφωση ενός καλού ήχου είναι μια υπόθεση πολύ προσωπική και υποκειμενική. Αλλά ως αρχή προτείνονται οι παρακάτω ρυθμίσεις του ισοσταθμιστή. Για ενισχυτή/κονσόλα ήχου μειώστε την μεσαία συχνοτική περιοχή (middle) -12dB, ενώ για ακουστικά, επιπλέον της μείωσης των μεσαίων συχνοτήτων (-12dB), προσθέστε μπάσα (Bass) και μειώστε πρίμα (Treble) ανάλογα με την ποιότητα και το είδος των ακουστικών.

Υποστήριξη

Σας ευχαριστούμε για την προτίμηση και αγορά της MOOV Travel Guitar. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας. Είμαστε πάντα στη διαθεσή σας!

MOOV GUITARS: Σίφνου 20, 20131 Κόρινθος, Ελλάδα. Τηλ: (+30) 6937 049973
www.moovguitars.com, www.facebook.com/MoovTravelGuitar.